

FillPak® M

Instalación sencilla,
uso fácil



Simple

No se requiere ni electricidad ni formación, fácil instalación



Flexible

El papel se puede usar para proteger cualquier contenido de la caja



Compacto

Solo se requiere un área pequeña para instalación y almacenamiento

La **solución sencilla** para entornos de estaciones de embalaje de bajo volumen



El diseño sencillo del convertidor permite que cualquiera pueda moldear de forma efectiva el papel de una sola capa en un material de relleno para proteger productos durante su transporte. No se requiere electricidad, y se elimina el arduo trabajo de comprimir manualmente el papel. Los paquetes plegados de papel ofrecen una manipulación sencilla, un tiempo de carga mínimo y menos costes de almacenamiento. El papel está perforado cada 18.6 cm, lo que permite que el operario ajuste la longitud del papel para rellenar cualquier espacio vacío.

Apostamos por la ecología

Nuestra empresa trabaja con proveedores con certificado FSC. El papel es neutro para el clima, reciclable y también una fuente renovable.

Especificaciones del sistema

Convertidor

- Dimensiones: 54x40x67-103 cm
- Peso: 4 kg
- Método de corte: rotura manual, perforación cada 18.6 cm



Papel

- Peso básico 50 gr/m², 70 gr/m²
- Longitud paquete: 500 m, 360 m
- Anchura papel: 38 cm
- Peso medio paquete: 9.5 kg, 9.6 kg
- Rendimiento medio: 1.5 m³

Nuestro valor añadido



Ingeniería de embalaje

Ranpak analiza y diseña la mejor solución a su producto. Mediante el test de caída muestra exactamente qué grado de impacto se transmite al producto cuando se lanza de la altura correspondiente. Entonces Ranpak sugiere alternativas sobre cómo mejorar la protección o ahorrar costes.

Ingeniería de Sistemas

El departamento de Valor Añadido de Ranpak puede diseñar soluciones innovadoras para integrar el convertidor en el layout de su almacén.


Formación de embalaje

La formación impartida por nuestros expertos en embalaje ayudará a sus embaladores a usar hasta un 20% menos de material sin comprometer la calidad del mismo.

Tenemos éxito en estos sectores

Logística	Iluminación	Comercio electrónico	Juguetes y deportes	Editoriales
Decoración	Cosméticos	Minoristas	Farmacia	Comida gourmet

Su Distribuidor Ranpak

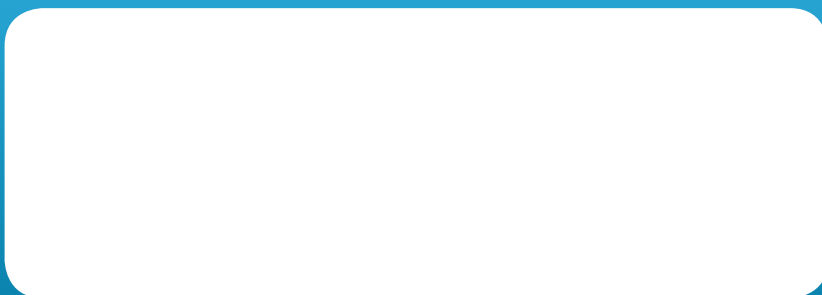

¡OBTENGA UNA PRUEBA GRATIS HOY!*

*Pida a su distribuidor los detalles de esta promoción.